


**一敏**

**D1w系列**  
收银机用户指南


## 本收银机有以下三款选配



15.6"触摸屏  
D1w-701

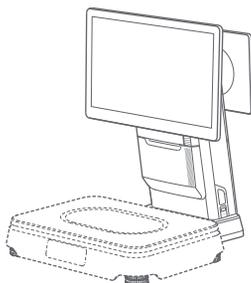


15.6"触摸屏+10.1"客显屏  
D1w-702

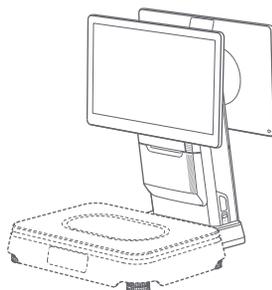

15.6"触摸屏+15.6"客显屏  
D1w-703

# 收银机简介

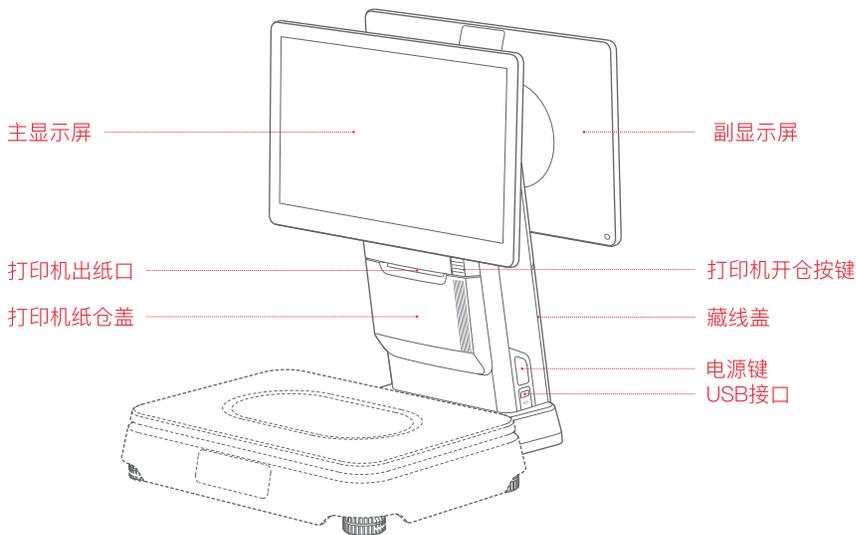

## 主显示屏

用于操作员使用的触摸屏。

## 副显示屏

用于顾客端播放广告的画面，副显示屏属于选配件，根据配置可能不带。

## 电源键

关机状态下，短按开机启动；  
使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启。  
开机状态下，长按11秒，断电关机。

## 藏线盖

打开以后可以接各种线材。

## 打印机纸出纸口

用于开机状态下打印单据。

## 打印机开仓按键

用于打开打印机纸仓盖，进行换打印纸。

## USB 接口



用于外接键盘、鼠标、U盘等。

## 秤盘

用于商品放置称重。

## 显示器

显示称重重量数值。

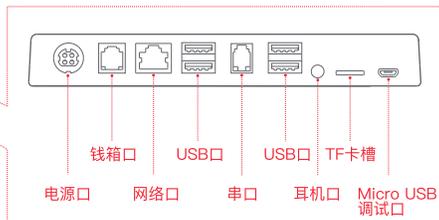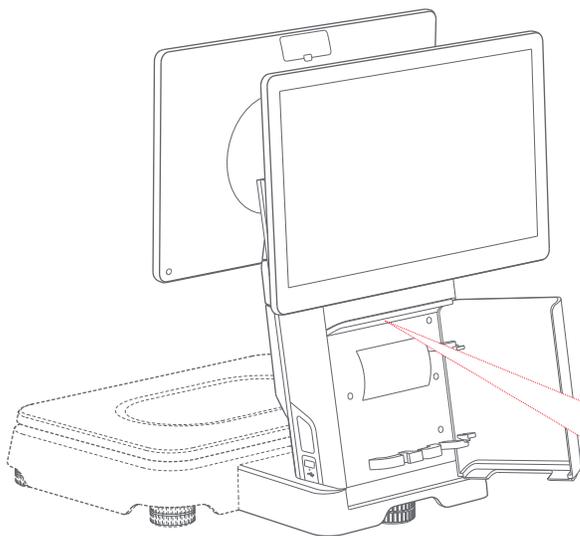

## 电源口

用于通过适配器连接到市电插座，接通电源。

## 钱箱口

用于外接钱箱，输出120ms电脉冲，不会持续供电。本设备只支持外接24V/1A钱箱，如果使用12V钱箱，可能存在烧毁钱箱电路隐患。

## 网络口

用于连接网络。

## USB口

用于连接USB接口打印机以及Type-A接口设备。


## TF卡槽

用于外扩TF存储卡。

## Micro USB调试口

用于调试设备时使用。

# 打印纸安装

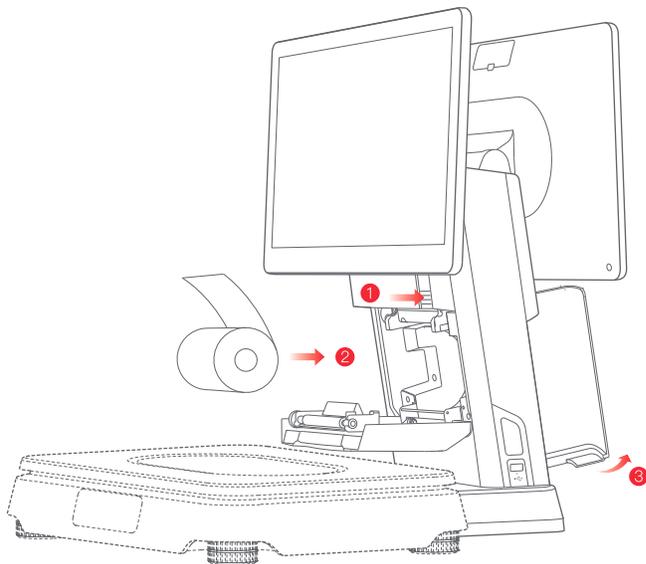

## ① 打开纸仓盖



按下打印机开仓按键，纸仓盖自动弹出。

## ② 安装打印纸

放入80mm热敏纸并拉出一段在打印机出纸口外，再合上纸仓盖。

## ③ 连接电源线

将适配器电源接口连接至主机底部电源口，将适配器另一头插头插入市电插座。

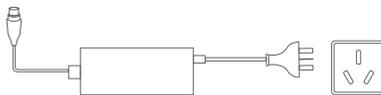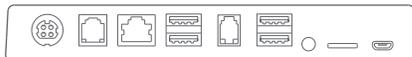

# 收银机基本参数

操作系统	Android 11
处理器	RK3568
显示屏	15.6英寸 分辨率FHD1920 x 1080
存储	4GB RAM + 16GB ROM
触摸屏	10点触摸电容屏
打印机	80mm宽度打印机头，纸卷直径80mm，带自动切刀
摄像头 (选配)	500万像素，具备自动调节功能
喇叭	单个1.5W
外部接口	5x USB Type-A口，1x RJ11串口，1x RJ12 24V钱箱口，1x RJ45 LAN口，1x耳机口，1x电源口，1x USB Type-C口
外部储存卡	支持MicroSD(TF)，最大到128G
整机尺寸 (宽×厚×高)	38cm×24.1cm×49.8cm
电源适配器	输出功率60W，输入：AC100~240V/2.5A，输出：DC24V/2.5A
工作温度	-10°C 至 +40°C
存放温度	-10°C 至 +50°C
湿度	相对湿度≤85%，无冷凝现象
限制海拔	海拔5000米以下

## 10.1英寸客显副屏规格

显示屏

10.1英寸 分辨率HD800\*1280

## 15.6英寸客显副屏规格

显示屏

15.6英寸 分辨率FHD1920 x 1080

## 打印机错误操作




请勿将打印纸放斜




请勿让打印纸意外卷入纸仓门缝中。



请勿将打印纸拉扯过长并塞入纸仓内。

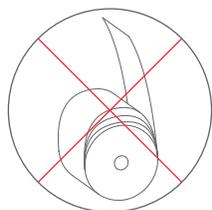


请勿将松散的打印纸放入纸仓内使用。

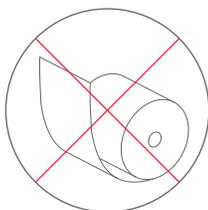


请注意打印纸的朝向

## 卡纸故障排除操作

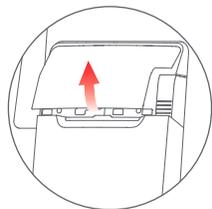

① 先将切刀盖向外打开。

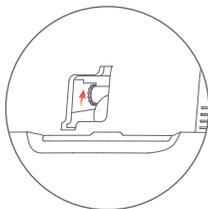

② 再向上旋转切刀旋钮，直至卡刀解除。

# 注意事项

## 安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中；
- 收银机安装完成后，请勿单人搬动，以免掉落造成人身伤害；
- 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用；
- 非专业人员不要打开电源适配器，以免发生危险；
- 在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

---

## 重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险；
- 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立即切断电源；
- 撕纸刀较锋利，请勿触碰！
- 避免在潮湿的环境下使用；避免在多尘或易燃易爆的场合使用；
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准，否则可能导致人身伤害。

## 建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中；
- 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟；
- 不要摔、投掷或弯折；
- 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中；
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

---

## 声明

本公司不对以下行为负责

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
- 对于因选件或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题。（未经本公司同意，无权进行产品修改或变动）

---

## 免责声明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本用户指南的权利。